

Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos Universidad Politécnica de Madrid

#### CLIENTE MQTT

## Introducción

En esta práctica<sup>12</sup> vamos a crear un cliente MQTT client.py que enviará constantes vitales de un Sensor. Para ello se proporciona el programa reporter.sh (disponible en Moodle) que va añadiendo líneas a un archivo report.csv que almacena las constantes vitales de un sensor.

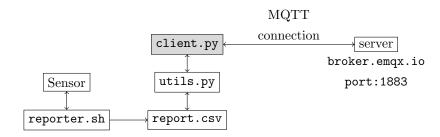


Figura 1: Escenario de la práctica.

# Instalación de Dependencias

Antes de comenzar la práctica debemos instalar las dependencias necesarias para python y MQTT. Descargue el fichero practica-cliente.zip de Moodle y descomprímalo en su carpeta personal. Abra una terminal y ejecute las siguientes líneas

```
$ cd ~/practica-cliente
$ ./dependencies.sh
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Todas las preguntas tienen el mismo valor/puntuación. Cada apartado del Problema 2 tiene el mismo valor que el resto de Problemas.

 $<sup>^2 \</sup>mathrm{Este}$ material está protegido por la licencia CC BY-NC-SA 4.0. 🚳 🔇 🧿

## Generación de Constantes Vitales

Para generar el archivo report.csv con las constantes vitales, ejecute el programa que reporta las medidas del sensor:

```
$ cd ~/practica-cliente
$ ./reporter.sh
```

Tras ejecutar las líneas de arriba, verá que se ha generado un archivo report.csv con las siguientes columnas (separadas por comas):

```
Idx, Time (s), HR (BPM), RESP (BPM), Sp02 (%), TEMP (*C), OUTPUT
0,0,94,21,97,36.2, Normal
1,1,94,25,97,36.2, Normal
2,2,101,25,93,38, Abnormal
3,3,55,11,100,35, Abnormal
```

Nota: el archivo report.csv se genera de cero para cada ejecución del el reporter.sh.

#### Lectura de Constantes Vitales

A continuación va a programar la función read\_report() encargada de leer constantes vitales del reporte. Esta función se encuentra en el archivo utils.py y se encarga de leer el archivo de reporte report.csv. Por ejemplo, podemos empezar en la tercera línea del archivo y leer dos líneas usando

```
$ python3
>>> import utils
>>> utils.read_report('report.csv',10,2)
['9,9,94,26,97,29,Normal\n', '10,10,94,26,97,42,Abnormal\n']
```

Para más detalles sobre el funcionamiento de read\_report(), lea la descripción de la función en el archivo utils.py. Tendrá que utilizar las funciones open() y read\_lines() para programar la función.

Problema 1. Programe la función read\_report() y ejecútela usando como parámetros LAST\_LINE=X y num\_lines= $\lceil \frac{X}{2} \rceil$ , donde X es el número de grupo asignado por el profesor. Nótese que la muestra X se refiere al campo Idx X. Copie el resultado en el campo lectura del archivo respuestas-X. json usando dobles comillas:

```
{
    "lectura": [ "9,9,94,26,97,29,Normal\n",
        "10,10,94,26,97,42,Abnormal\n"]
```

}

Nota: deje corriendo reporter.sh para que genere suficientes reportes.

# Cliente MQTT

#### Conexión

A continuación va a programar parte de la lógica del cliente MQTT. En concreto se va a programar la conexión del client.py con el server ilustrada en la Figura. 1, donde se especifica la dirección y puerto del servidor.

Para la comunicación con el servidor mediante MQTT, el programa client.py utiliza la librería PAHO de python. Los pasos para abrir una conexión (consulte la plantilla del cliente client.py) son los siguientes:

- 1. Conectarse con el servidor MQTT: función connect\_mqtt(); e
- 2. invocar el bucle de publicación de mensajes: función publish().




Figura 2: Conexión y publicación del cliente.

Modifique la plantilla de client.py para conectarse al servidor y responda a las siguientes preguntas.

Problema 2. Inicie una captura wireshark en todas las interfaces (any) poniendo filtro "mqtt". Ejecute en la consola client.py e identifique las tramas de conexión y ACK en wireshark. Detenga la captura y rellene las siguientes preguntas en el JSON de respuestas:

- a) ¿Cuál es el ID de su cliente?
- b) En la captura wireshark, ¿cuál es el tipo de mensaje MQTT del ACK de la conexión?

Responda rellenando lso campos clientid y ackmessagetype del JSON de respuestas, respectivamente.

Guarde<sup>3</sup> la captura en el fichero captura-connect-grupoX.pcapng. Siga el mismo procedimiento del pie de página para todas las capturas de la práctica.

#### Publicación

A continuación debe modificar el client.py para leer los datos del sensor (archivo report.csv) y publicarlos en el topic rserGX/vitals, donde X es su número de grupo.

La función publish() contiene un bucle que continuamente publica mensajes MQTT. Modifique el bucle para que espere  $(X \mod 5)+5$  segundos al final de cada iteración. Además, modifique publish() para invocar a read\_report() y publicar una a una las constantes vitales.

Tras haber realizado las modificaciones indicadas, inicie una captura en wireshark filtrando paquetes MQTT y responda a las siguientes preguntas usando la captura entregada. Para ello responda en en el JSON de respuestas a:

**Problema** 3. ¿En qué instante se envía la muestra X? (valor "Time" en wireshark). Nótese que la muestra X se refiere al campo Idx X.

Problema 4. ¿Cuánto tiempo pasa entre dos Ping de MQTT?

Responda rellenando lso campos instantemuestraX (no sustituya la X por su número de grupo) y tiempopings del JSON de respuestas, respectivamente.

Guarde la captura en el fichero captura-publish-grupoX.pcapng.

## Desconexión y QoS

A continuación vamos a probar los distintos niveles de QoS ofrecidos por MQTT. Para ello basta con añadir el argumento qos=q a la función client.publish(), donde  $q \in \{0,1,2\}$  especifica el nivel QoS de MQTT.

En primer lugar vamos a probar qué sucede con un Qos de 0 si se cae la conexión. Para ello vamos a apagar la interfaz eth0 usando el siguiente comando

```
$ ip link set down dev eth0
```

y la encenderemos con el siguiente comando

```
$ ip link set up dev eth0
```

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Para guardas solo los paquetes MQTT basta con poner en el filtro "mqtt", pinchar en File-Export Specified Packets, y en el cuadro "Packet Range" pinchar en la bola "Displayed".

#### QoS 0

Ponga un QoS 0 y ejecute el client.py usando el siguiente comando para guardar la salida:

#### \$ python3 client.py 2>&1 | tee /tmp/qos0-grupoX.log

Inicie una captura en wireshark filtrando tráfico MQTT y espere a que se envíen, al menos, dos tramas PUBLISH. Apague la interfaz eth0 y espere a que el cliente imprima "Failed to send message [...]". Vuelva a encender la interfaz.

Responda a las siguientes preguntas en el JSON de respuestas:

**Problema** 5. Especifique el Idx de las muestras identificadas como perdidas por el cliente.

Problema 6. Especifique el Idx de las muestras que no se han enviado con éxito.

Responda rellenando los campos perdidascliente y perdidas del JSON de respuestas, respectivamente.

Detenga la captura de wireshark y guárdela en el fichero qos0-grupoX.pcapng.

#### QoS 1

Ponga un QoS 1 y ejecute el client.py como en el apartado anterior, esta vez guardando el log en el archivo qos1-grupoX.log.

De nuevo, inicie una captura en wireshark filtrando tráfico MQTT y espere a que se envíen, al menos, dos tramas PUBLISH. Apague la interfaz etho y espere de nuevo a que el cliente imprima "Failed to send message [...]". Vuelva a encender la interfaz.

Problema 7. Indique el Message Identifier de los mensajes duplicados.

**Problema** 8. Repita otra captura incrementando el keepalive al doble e indique el Message Identifier de los mensajes perdidos.

Responda rellenando los campos duplicates y duplicatesx2 del JSON de respuestas, respectivamente.

Guarde ambas capturas en los ficheros qos1-grupoX.pcapng y qos1-x2keepalive-grupoX.pcapng.

# Entrega

Se subirá a moodle un archivo clienteX.zip (con X el número de grupo) que contenga:

- el cliente client.py;
- el archivo utils.py;
- 3. el JSON de respuestas respuestas-X.json;
- 4. las trazas de Wireskark captura-connect-grupoX.pcapng, captura-publish-grupoX.pcapng, qos0-grupoX.pcapng, qos1-grupoX.pcapng, qos1-x2keepalive-grupoX.pcapng; y
- 5. los logs qos0-grupoX.log, qos1-grupoX.log.

Atención I: las capturas deben contener solamente tráfico MQTT.

Atención II: una entrega sin los archivos especificados, o con archivos sin formato especificado tendrá un 0 en los **Problemas** correspondientes.